

Montageanleitung für Schiebesystem Komfort

Boden-Wandmontage mit nachlegbarer Pylone

REMONTA



TAFELWERK

SYSTEME MIT ZUKUNFT

Hinweise:

Lesen Sie die Montageanleitung genau und befolgen Sie die nachfolgenden Punkte:

Die Montage ist gemäß der Montageanleitung durchzuführen.

Bei nicht ordnungsgemäßer Montage können erhebliche Verletzungen durch herunterfallen der kompletten Anlage oder Teile entstehen.

Die Montage der Anlage ist nur durch eingewiesene bzw. sachkundige Personen durchzuführen.

Bitte prüfen Sie vor der Montage die Wandbeschaffenheit und verwenden Sie für die entsprechenden Wände das geeignete Montagematerial.

Prüfen Sie die Wand auf etwaige in der Wand verlaufende Leitungen, wie z.B. Strom, Wasser usw.

Hinweis: „Bitte bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachweis auf“

Bei nicht ordnungsgemäßer Lieferung füllen Sie bitte folgende Zeilen aus und senden uns dieses Formular zu:

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Verpackungsdaten, die **unbedingt** angegeben werden müssen:

Kunde: _____

Paketnummer: _____

Bestellnummer: _____

Artikelnummer: _____

Verpackungsdaten: _____

(Stempel)

Grund der Beschwerde: _____

Sonstiges: _____

REMONTA

□□□
TAFELWERK
SYSTEME MIT ZUKUNFT

1. Montage des Grundgewichts

Die vier seitlich angebrachten Schrauben M6 x 12 sind zu lösen. Anschließend ist die Pylone über die gesamte Seite zu öffnen.

Das Seitenteil wird über die vordere Nase nach vorne geklappt.



Das Grundgewicht, an der angeschweißten Lasche erkennbar, ist mit dem mitgelieferten Montagematerial am Seil zu befestigen (hängt am Führungswagen).

*Montagematerial:
Schraube M6 x 16 Liko
U-Scheibe 8,4
Stoppmutter M6*

Die Pylone wird nun wieder verschlossen (entgegengesetzt dem Öffnen) und ist montagefähig.



2. Montage der Pylone

Zur Montage der Bodenplatten benötigen Sie wie im Bild gezeigt:

Montagematerial:

2 Stück Bodenplatte 100x100

4 Stück Nylon-Dübel $\varnothing$ 6x30

4 Stück Schrauben $\varnothing$ 4,5x35



Die Bodenplatte kann in einem Abstand von (Wand zur Hinterkante) 145 mm oder 95 mm montiert werden. Wandhalterwinkel muss entsprechend gedreht werden.

Das Zwischenmaß der beiden Bodenplatten beträgt 1375 mm.

Bohren Sie das angezeichnete Lochbild mit einem Steinbohrer $\varnothing$ 6 mm und verschrauben Sie die Bodenplatten mit den dafür angegebenen Dübel und Schrauben.



Das Bild zeigt die Wandbefestigung mit Halteplatte in der Pylone montiert.

Die Wandhalterung sollte bis auf eine Höhe von 2.000 mm eingeschoben werden. Die Verklemmung in der Pylone wird durch die 2 Sechskantschrauben M8 x 30 DIN 933 vorgenommen.

Zur Verklemmen der Platte und Adaptieren des Wandhalters benötigen Sie das



Montagematerial:

2 x Zylinderschraube M8 x 20 DIN 912

2 x Sperrzahnmutter M8 DIN 6923

2 x U-Scheibe $\varnothing$ 8,4 mm

Setzen Sie nun die Pylone auf die Bodenplatte auf, so dass die 2 Führungsnasen in den Ecken der Innenseite der Pylone anliegen.



REMONTA

□□□
TAFELWERK
SYSTEME MIT ZUKUNFT

Richten Sie nun die Pylone mit der Wasserwaage in alle Richtungen aus.



Nach dem Anzeichnen des Wandhalters, wird dieser mit folgenden Materialien befestigt:

Montagematerial:

2 x Nylon-Dübel ø 10 einschlagen.

2 x U-Scheibe ø 8,4 mm

2 x Sechskantholzschraube ø 8x 70

Hinweis:

Die im Bild gezeigte Montage der Wandhalterung zeigt eine von vorne verdeckte Montage. Durch Drehen des Winkels um 90° kann man den Winkel auch zur seitlichen Ausrichtung der Pylone querverschieben.



REMONTA

□ □ □
TAFELWERK
SYSTEME MIT ZUKUNFT

Die Befestigungsplatte der Pylone wird mit dem Wandhalter verbunden.

Montagematerial:
2 Schrauben M 8 x 20.
2 U-Scheibe 8,4 mm
2 Sperrzahnmuttern M8.



Kontrollieren Sie das Lotrechte Stehen der Pylone erneut mit einer Wasserwaage.



3. Montage des Rahmens

Die am Rahmen montierten oberen Haltewinkel für das Board sind zu demontieren




Die am Rahmen befestigten Schrauben M 8 werden in die Führungswagen eingehangen und mit einer Sperrzahnmutter M 8 befestigt.

Anschließend ist zu prüfen, ob der Rahmen in der Waage hängt, gegebenenfalls sind hierzu die Muttern nochmals zu lösen.




Der Verschiebegriff wird an den Rahmen montiert. Die am Griff montierten Schrauben sind zu lösen, um sie anschließend durch das untere Profil wieder mit diesem zu verbinden.

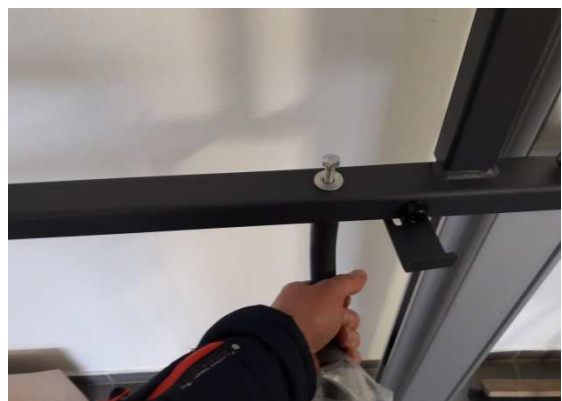

Das Board sollte zunächst auf die unteren Haltewinkel gestellt, der Rahmen heruntergeschoben und die oberen Haltewinkel wieder leicht angezogen werden.

Nachdem das Board rechts/links ausgerichtet ist, sind die oberen und unteren Haltewinkel komplett zu befestigen.

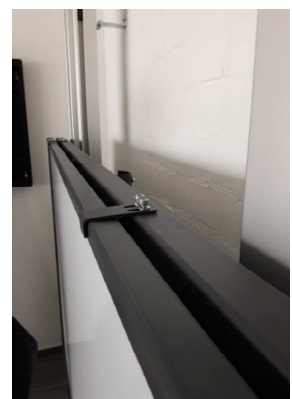

REMONTA

□ □ □
TAFELWERK
SYSTEME MIT ZUKUNFT

4. Montage des Galgens

Das Bild zeigt den Aluminiumgalgen mit Kabelauslassloch und seitlichen Führungen zur Aufnahme der entsprechenden Beameraufnahme.

Je nach Projektortyp sind die Einstellungen so zu wählen, dass die Höhen- und Längenabstände der Beamerlinse den Herstellerangaben entsprechen.



Kunststoffeinsatz an der Unterseite des Galgens aufgesteckt



Bild zeigt den unteren Galgenhalter.

Muss eine Höhenveränderung des Beamers vorgenommen werden, so kann dies durch eine Grobeinstellung durchgeführt werden, in dem der Halter am Rahmen verstellt wird. Zur Feineinstellung dient die Stellschraube an der Innenseite des Galgenhalters.




Einführen des Galgens in die Galgenhalter



5. Montage der Beameraufnahme

Die Federbolzen der Beameraufnahme sind für den jeweiligen Beamertyp vormontiert und werden mit diesem verschraubt.

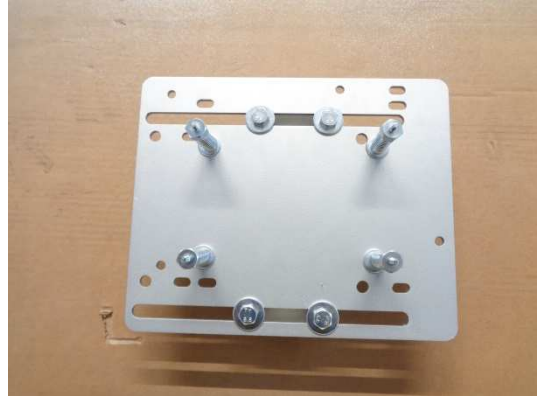

Beameraufnahme inklusive dem zuvor angeschraubten Beamer wird in die Nut des Galgen eingeschoben.



Befestigung der Beameraufnahme an dem Galgen



Montierter Beamer am Galgen, dessen Loch mit der im Lieferumfang enthaltenen Kunststoffkappe



5. Gewicht prüfen

Sollte das verbaute Grundgewicht zu leicht sein, ist die Pylone erneut zu öffnen und die mitgelieferten Zusatzgewichte anzuhängen.
Nachdem Austarieren wird die Pylone wieder ordnungsgemäß verschlossen

